

Sollten Sie Hilfe benötigen

Für weitere Informationen lesen Sie die ausführliche Betriebsanleitung. Sie finden die Anleitung als Download auf unserer Internetseite. Scannen Sie mit Ihrem Smartphone/Tablet den QR-Code oder öffnen Sie im Browser die Seite:
[www.busch-jaeger-katalog.de/
8300-0-0004,artikel.html](http://www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0004,artikel.html)



Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich an:
+49-2351-956-1600


Busch-Welcome®

83220-AP-xxx

Busch-WelcomePanel® - Kurzanleitung



Übersicht Bedientasten

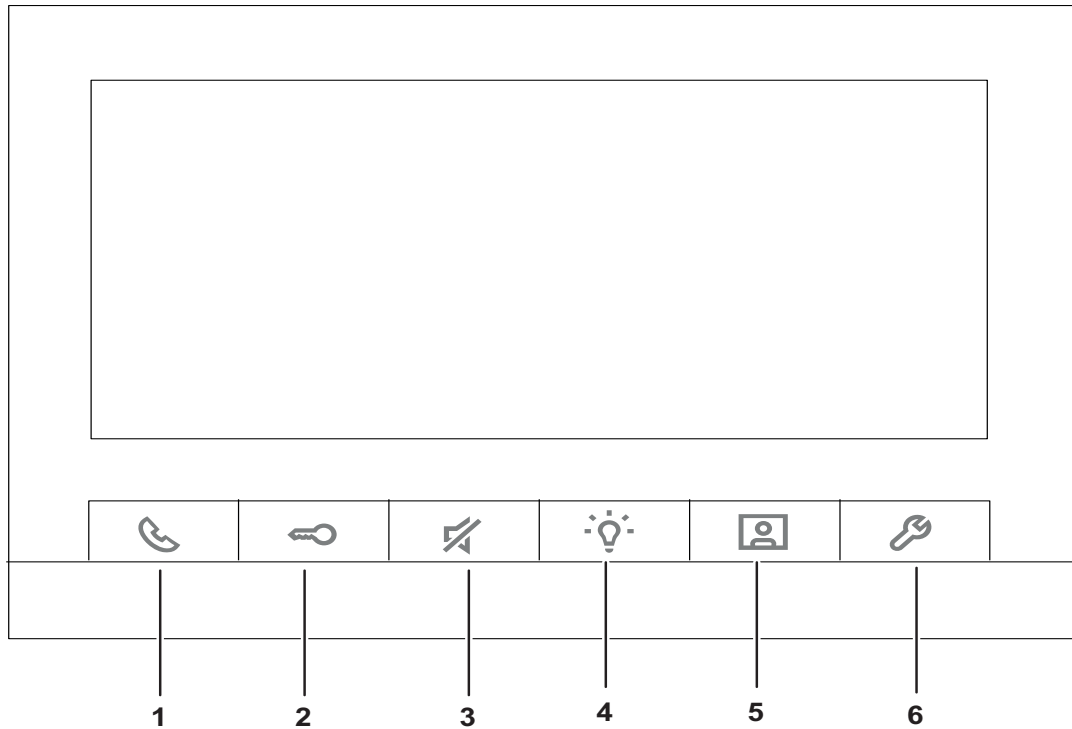


Die folgenden Tasten stehen zur Verfügung:

1	<p>Ruf annehmen: » Taste drücken und sprechen.</p> <p>Ruf beenden: » Taste drücken.</p>
2	<p>Tür öffnen: » Taste drücken.</p>
3	<p>Türklingel stumm schalten: » Taste drücken, wenn kein Ruf anliegt.</p> <p>Einen Ruf ablehnen: » Taste drücken, während ein Ruf anliegt.</p> <p>Mikrofon während des Gesprächs stumm schalten: » Taste drücken, während eines Gesprächs. Taste erneut drücken um die Stummschaltung aufzuheben.</p>

4	<p>Flurlicht einschalten: » Taste drücken.</p>
5	<p>Anzeigen des Ereignis- und Bildspeichers / der History: » Taste drücken.</p> <p>Schnappschuss während eines Gesprächs erstellen: » Taste drücken.</p>
6	<p>In das Einstellmenü wechseln: » Taste drücken.</p>

Übersicht Displaysymbole

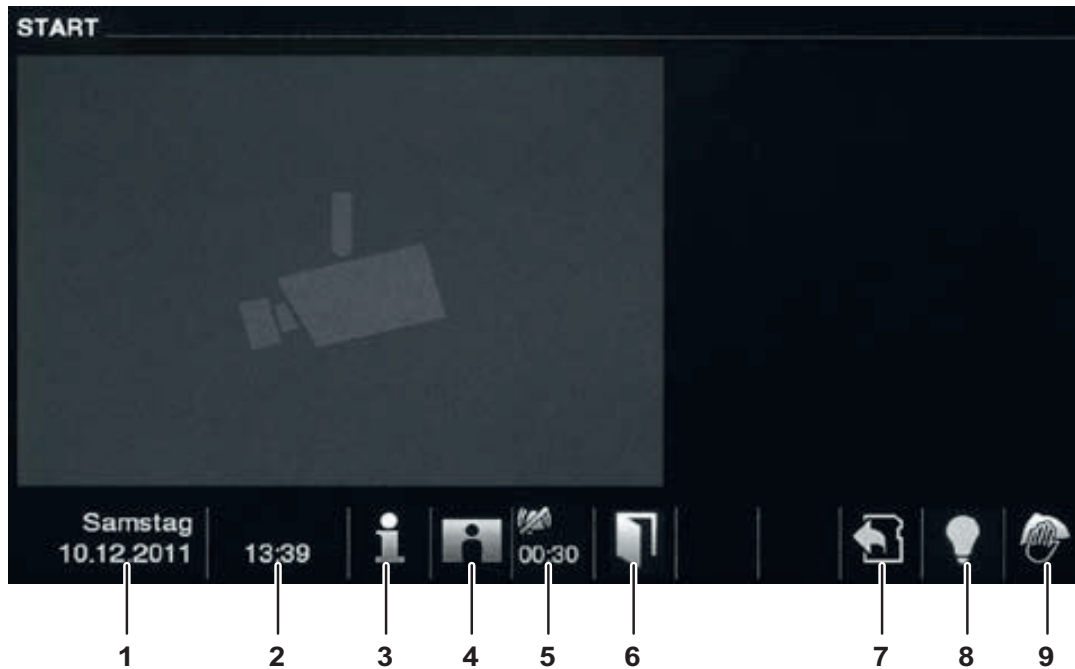


Die folgenden Anzeigen und Schaltflächen stehen zur Verfügung:


1	Aktuelles Datum » Schaltfläche antippen, um in das Menü „Datum und Uhrzeit“ zu wechseln.
2	Aktuelle Uhrzeit » Schaltfläche antippen, um in das Menü „Datum und Uhrzeit“ zu wechseln.
3	Systeminformation » Schaltfläche antippen, um die Adresse (Nummer der Innenstation) des Panels und die aktuellen Hard- und Software-Informationen aufzurufen. » Schaltfläche erneut antippen, um die Ansicht zu schließen.
4	History Blinkt dieses Symbol, liegt in der History (Ereignis- und Bildspeicher) eine neue Information vor, z. B. ein verpasster Ruf. » Schaltfläche antippen, um den Ereignis- und Bildspeicher anzuzeigen.

5	Stummschaltung Die Symbole „durchgestrichener Hörer“ und „durchgestrichene Klingel“ zeigen die Stummschaltung des Mikrofons bzw. des Lautsprechers des Panels an.
6	Geöffnete Eingangstür Das Symbol „offene Tür“ wird angezeigt, wenn der Türöffner betätigt wird oder die Funktion „Automatischer Türöffner“ aktiviert ist.
7	SD-Karte Das Symbol zeigt an, ob eine SD-Karte eingelegt ist.
8	Licht Das Symbol wird angezeigt, wenn eine angeschlossene Flur- oder Außenbeleuchtung direkt vom Panel geschaltet wurde.
9	Putzsperr Das Symbol wird angezeigt, wenn die Putzsperr aktiviert ist.

Menü Einstellungen

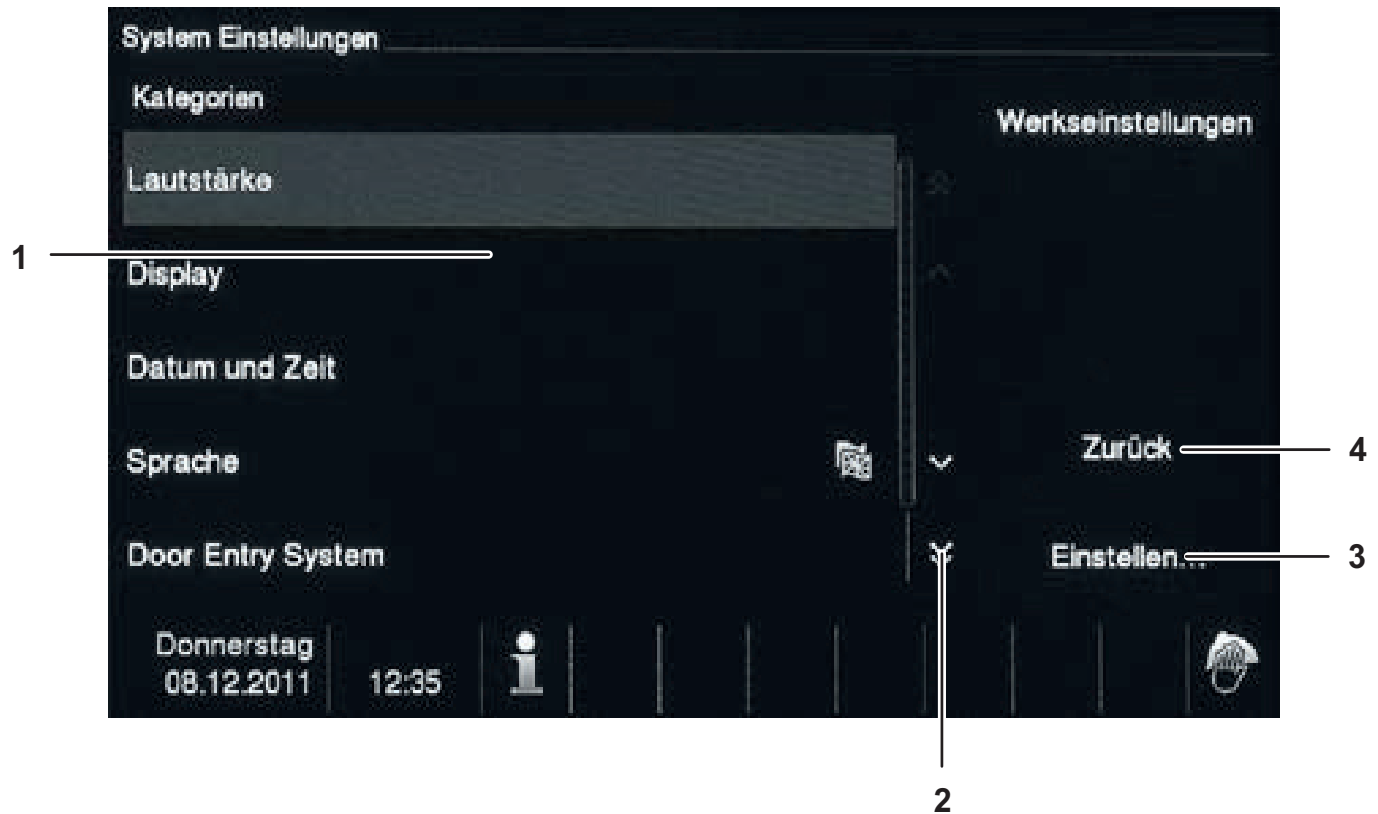

Menü Einstellungen aufrufen:

- »  Taste drücken.
- Auf dem Display stehen die folgenden Einstellmenüs zur Verfügung:

1 Kategorien (Listenfeld)

- » Gewünschte Kategorie antippen, um sie auszuwählen.

Zur Auswahl stehen:

- **Lautstärke**
Lautstärke der Klingeltöne und Einstellung des Mute Timers.
- **Display**
Einstellungen des Displays.
- **Datum und Zeit**
Einstellung von Datum und Uhrzeit.
- **Sprache**
Anpassen der Menüsprache.
- **Door entry system**
Einstellungen des Systems, w. z. B. Ruftöne.
- **Firmware Update**
Durchführung nur durch Fachpersonal!

2 Bildlauf

- » Zum Anzeigen der nicht sichtbaren Sprachen, auf die Bildlauf-Schaltflächen tippen.

3 Einstellen

- » Schaltfläche tippen, um die angewählte Kategorie zu bestätigen.

4 Zurück

- » Schaltfläche tippen, um zurück zur Startseite zu wechseln, ohne die Einstellungen zu speichern

In das gewünschte Menü wechseln:

- » Auf das gewünschte Menü im Listenfeld (1) tippen.
- » Auf „Einstellen“ (3) tippen.
- Das Gerät wechselt in das gewählte Menü. Die Menüs sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.


Menü Lautstärke



Mit dem Wechsel in das Menü „Lautstärke“ stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

1	<p>Rufton Lautstärke</p> <p>» Über die Schaltflächen „+/-“ die Lautstärke des Ruftons einstellen.</p>
2	<p>Mute Timer</p> <p>Der Mute Timer stellt sämtliche Rufe für eine eingestellte Zeit auf „stumm“.</p> <p>» Vor dem Einstellen den entweder den „Stundenbereich“ oder den „Minutenbereich“ antippen.</p> <p>» Der aktive Bereich wird mit einem Rahmen hinterlegt.</p> <p>» Mit den Schaltflächen „+/-“ die Dauer des Mute Timers einstellen.</p>
3	<p>OK</p> <p>» Schaltfläche tippen, um die Einstellungen zu speichern.</p>
4	<p>Zurück</p> <p>» Schaltfläche tippen, um zurück zur Startseite zu wechseln, ohne die Einstellungen zu speichern.</p>

Menü Datum und Uhrzeit

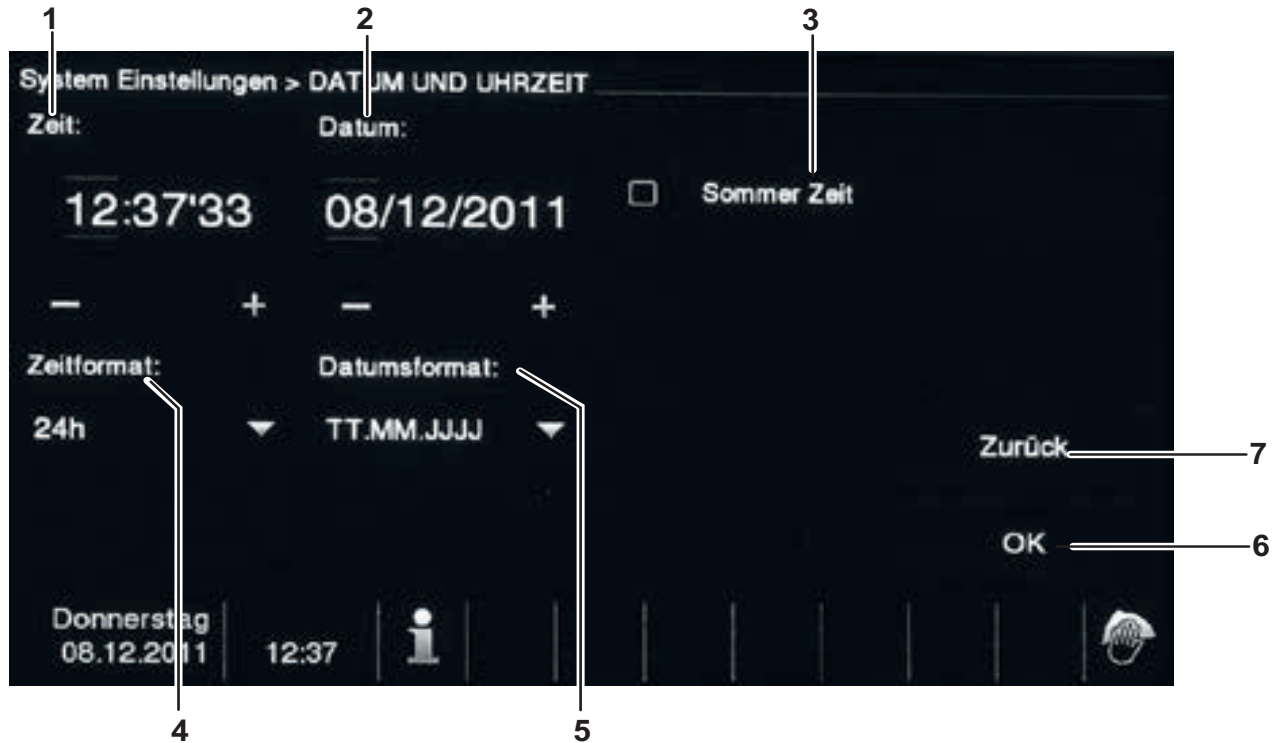

Mit dem Wechsel in den Bereich „Datum und Uhrzeit“ stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

1	<p>Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> » Vor dem Einstellen den „Stundenbereich“, den „Minutenbereich“ oder den „Sekundenbereich“ antippen. » Der aktive Bereich wird mit einem Rahmen hinterlegt. » Mit den Schaltflächen „+/-“ die Uhrzeit einstellen.
2	<p>Datum</p> <ul style="list-style-type: none"> » Vor dem Einstellen den „Tagesbereich“, den „Monatsbereich“ oder den „Jahresbereich“ antippen. » Der aktive Bereich wird mit einem Rahmen hinterlegt. » Mit den Schaltflächen „+/-“ das Datum einstellen.
3	<p>Sommerzeit</p> <ul style="list-style-type: none"> » Kontrollkästchen antippen, um die Funktion zu aktivieren (Häkchen erscheint) oder zu deaktivieren (Häkchen erlischt).

4	<p>Zeitformat</p> <ul style="list-style-type: none"> » Über das Klappmenü das Format der angezeigten Zeit auswählen.
5	<p>Datumsformat</p> <ul style="list-style-type: none"> » Über das Klappmenü das Format des angezeigten Datums auswählen.
6	<p>OK</p> <ul style="list-style-type: none"> » Schaltfläche tippen, um die Einstellungen zu speichern.
7	<p>Zurück</p> <ul style="list-style-type: none"> » Schaltfläche tippen, um zurück zur Startseite zu wechseln, ohne die Einstellungen zu speichern.


Menü Sprache



Mit dem Wechsel in das Menü „Sprache“ stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

1	Sprachen (Listefeld) » Gewünschte Menüsprache antippen, um sie anzuwählen.
2	Bildlauf » Zum Anzeigen der nicht sichtbaren Sprachen, auf die Bildlauf-Schaltflächen tippen.
3	OK » Schaltfläche tippen, um die Einstellungen zu speichern.
4	Zurück » Schaltfläche tippen, um zurück zur Startseite zu wechseln, ohne die Einstellungen zu speichern.

Menü Door Entry System

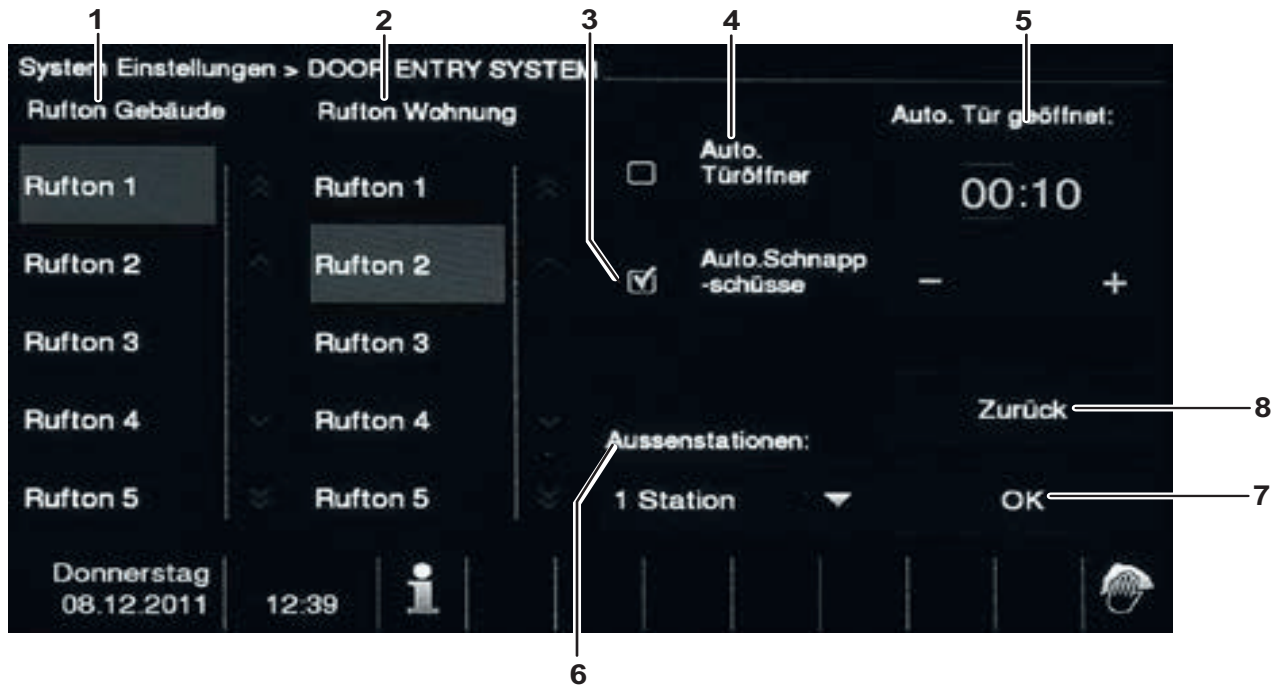

Mit dem Wechsel in das Menü „Door Entry System“ stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

1	<p>Rufton Gebäude</p> <p>» Gewünschten Rufton im Listenfeld antippen. Die Melodie des Ruftons wird gespielt.</p>	5	<p>Auto. Tür geöffnet</p> <p>» Vor dem Einstellen den „Stundenbereich“ oder den „Minutenbereich“ antippen.</p> <p>» Der aktive Bereich wird mit einem Rahmen hinterlegt.</p> <p>» Mit den Schaltflächen „+/-“ die Dauer einstellen, für die der automatische Türöffner (5) aktiv ist.</p>
2	<p>Rufton Wohnung</p> <p>» Gewünschten Rufton im Listenfeld antippen. Die Melodie des Ruftons wird gespielt.</p>	6	<p>Außenstationen</p> <p>» Über das Klappmenü die Anzahl der vorhandenen Außenstationen auswählen (max. 4).</p>
3	<p>Auto. Schnappschüsse</p> <p>Beim Betätigen der Klingel werden automatisch drei Schnappschüsse erstellt und in der History hinterlegt. Die Funktion lässt sich nur aktivieren, wenn der automatische Türöffner deaktiviert ist.</p> <p>» Kontrollkästchen antippen, um die Funktion zu aktivieren (Häkchen erscheint) oder zu deaktivieren (Häkchen erlischt).</p>	7	<p>OK</p> <p>» Schaltfläche tippen, um die Einstellungen zu speichern.</p>
4	<p>Auto. Türöffner</p> <p>Der Auto. Türöffner entriegelt die Tür beim Betätigen der Klingel.</p> <p>» Kontrollkästchen antippen, um die Funktion zu aktivieren (Häkchen erscheint) oder zu deaktivieren (Häkchen erlischt).</p>	8	<p>Zurück</p> <p>» Schaltfläche tippen, um zurück zur Startseite zu wechseln, ohne die Einstellungen zu speichern.</p>